

ANTARIX®

Manual de Usuario
Hidrolavadoras



HL3000



HL3650

**ANTES DE USAR, LEA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE VIENEN EN
EL INTERIOR DE ESTE MANUAL**

PRECAUCION:

PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA

HIDROLAVADORA NO EMPIECE A TRABAJAR

SIN HABER LEÍDO ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


Gracias por comprar la Hidrolavadora Antarix. Ya sea para realizar trabajos ligeros en casa o bien para trabajos más pesados, las hidrolavadoras Antarix, le ayudarán en cualquier caso que Ud. lo necesite. Su hidrolavadora, debe ser utilizada siguiendo las recomendaciones de uso y mantenimiento que a continuación se mencionan. Lo más importante es la seguridad de aquellos que se encuentren a su alrededor. Recuerde que debe seguir al pie de la letra las recomendaciones de seguridad. Nuevamente gracias por seleccionar nuestro producto.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD


Los siguientes símbolos son usados a lo largo de este manual. Siga las instrucciones para asegurar un manejo responsable.



Indica una situación peligrosa en la cual, que si no es evitada, puede causar la muerte o un daño serio a su persona y las que estén alrededor.

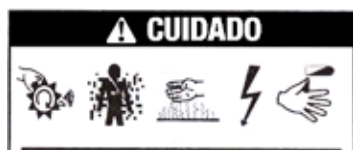

Indica una situación peligrosa en la cual, que si no es evitada, puede causar la muerte o un daño serio a su persona y las que estén alrededor.

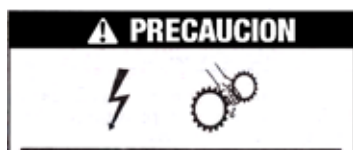


Indica que existe una situación de peligro potencial, que si no es evitada, puede resultar en daño menor o moderado en el producto.

Nota: Indica información útil para la operación o mantenimiento del producto.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

Las siguientes medidas de seguridad se aplican cuando se va a almacenar la Hidrolavadora o su motor, esto para reducir la posibilidad de daño a personas que la almacenen.

Pasar por alto o ignorar estas precauciones pueden causar daño a personas o al equipo.

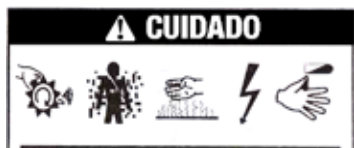

* Lea el manual cuidadosamente. Conozca su equipo y los límites del mismo para evitar un accidente.

* Este equipo está diseñado para usos muy específicos. No modifique o use el mismo para tareas para las cuales no fué diseñado.

* Almacene la hidrolavadora en un lugar bien ventilado con el tanque de gasolina vacío. La gasolina no debe ser almacenada cerca de la hidrolavadora.

* Nunca opere la hidrolavadora bajo estas condiciones.

- a. Si nota un cambio inusual en la velocidad del motor.
- b. Si nota una pérdida de presión.
- c. Si el equipo se incendia.
- d. Si comienza a salir humo o llamas del equipo.
- e. Si vibra excesivamente.
- f. Si está en un lugar muy cerrado.
- g. Si llueve o hay inclemencias en el tiempo.

* La emisión de agua nunca debe dirigirse hacia aparatos eléctricos, con cables o directamente a la hidrolavadora.

* No permita que la manguera haga contacto con el escape caliente.

* La hidrolavadora debe colocarse en un lugar firme y estable.

* Retire la bujía o el cable de la bujía para prevenir arranques accidentales de la hidrolavadora cuando ésta no esté en uso, o cuando vaya a desconectar la manguera de la misma.

* Mantenga la hidrolavadora limpia y libre de aceite, lodo o cualquier tipo de suciedad.


* No use ropa muy holgada, joyas, o cualquier otro objeto que pueda ser

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

atrapado por el motor de la hidrolavadora.

- * Nunca diriga el chorro de agua a personas o animales.
- * No permita que los niños operen la hidrolavadora en ningún momento.
- * Use ambas manos para controlar la manguera de la hidrolavadora

PRECAUCIONES GENERALES

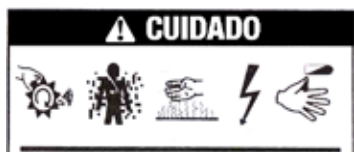

* No toque la boquilla o el chorro de agua mientras trabaja la hidrolavadora.

* Vista goggles mientras opera la hidrolavadora

* El revolver de la hidrolavadora no debe estar atascado mientras esté en operación.

* Nunca amarre o haga nudos con la manguera.

* Todas las conexiones de la manguera deben estar perfectamente selladas.

* Antes de arrancar la hidrolavadora con agua fría, asegúrese de que no haya hielo formado en ninguna parte del equipo.

* Use solo los químicos recomendados.

* Solo use en lugares abiertos.

* Coloque la hidrolavadora lejos de lugares de limpieza mientras la opera.

* Cuando no esté usando la hidrolavadora y para prevenir una descarga accidental, el revolver de la hidrolavadora debe estar correctamente bloqueado.

* No opere la hidrolavadora por más de 5 minutos sin descomprimir con el revolver ya que esto puede ocasionar un daño en la bomba de presión.

* Verifique el sistema de combustible periódicamente para evitar derrames o señales de deterioro tales como mangueras rotas o perforadas,

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

abrazaderas flojas o extraviadas, o daños en el tanque o bien en las tapas. Todos los problemas deben ser corregidos antes de iniciar la operación.

* No toque el escape, ya que está caliente.

* Dé mantenimiento, opere y recargue combustible en las siguientes condiciones:

- a. Buena ventilación
- b. Recarga de combustible en un área bien iluminada.
- c. Evite los derrames de combustible y nunca recargue el mismo mientras la hidrolavadora esté trabajando.
- d. Evite arrancar la hidrolavadora mientras esté recargando combustible.
- e. Use gasolina con un mínimo de 85 octanos.

* No fume cerca de la hidrolavadora.

* No use mangueras dañadas o en mal estado.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

VALVULA TERMICA DE RELIEVE. Una válvula térmica de revlieve se encuentra en el equipo para proteger a la bomba de sobrecalentamiento en caso de que el revolver esté cerrado por un tiempo prolongado o si la boquilla se tapa. Está provista como un sistema de respaldo en caso de un sobreesfuerzo de la bomba para que ésta no se caliente.

Recomendamos apagar la hidrolavadora si no se para y no se usa en un lapso de cinco minutos o más. Esto ayuda a evitar un desgaste en el equipo, reduce el consumo de combustible y extiende la vida de la bomba evitando el calentamiento de la misma.

LLAVE DE SEGURIDAD. Está incluida para evitar una descarga accidental de la hidrolavadora. La llave de seguridad en el revolver debe ser activada cuando la hidrolavadora no esté en uso.

ALARMA DE NIVEL BAJO DE ACEITE. Algunos motores están equipados con un sistema de apagado en caso de que exista un nivel bajo de aceite en el motor. Si el nivel de aceite es menor a lo requerido, la hidrolavadora automáticamente se apagará. (Verifique si su motor cuenta con esta característica). Esto protege el motor de su hidrolavadora de operar sin

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

un apropiado sistema de lubricación.

Si el motor de la hidrolavadora se apaga cuando el nivel es óptimo, verifique si la hidrolavadora se encuentra en un lugar inclinado o mal acomodada, de ser así, colóquela apropiadamente para corregir esto. Si el motor falla al arrancar, puede ser que el nivel de aceite no sea suficiente para desactivar el switch del nivel de aceite. Asegúrese que la bomba tiene la cantidad necesaria de aceite.



La bomba puede sobrecalentarse y causar daños o dañar al equipo si se deja operar mas de 5 minutos sin aceite.

ANTES DE ARRANCAR

Nota: El motor y la bomba de su hidrolavadora a menudo mejorarán su desempeño con un receso después de trabajar por varias horas.

Antes de arrancar la hidrolavadora, verifique que no hayan partes flojas o perdidas del equipo, o que tenga algún daño por su almacenamiento previo al uso.

Ensamble de la manguera y el revólver

Nota: Todas las conexiones deben estar bien hechas y revisadas cuidadosamente para evitar que las roscas de dañen. Aprite bien las conexiones para evitar fugas durante la operación.

Coloque la manguera en la boquilla del revólver disparador de agua.

Lubricación

No intente arrancar el motor de la hidrolavadora sin haber colocado la cantidad necesaria de aceite en el cárter. (Consulte el manual del motor para esta operación). **De fábrica el motor viene sin aceite en el cárter.** Operar el equipo sin aceite dañará el motor. La bomba ha sido equipada con aceite. Antes de operar la hidrolavadora, verifique el nivel de aceite en la bomba, para asegurarse que el nivel es apropiado. Use solo aceite recomendado por el fabricante de la bomba. No sobrecargue.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

Combustible

Llene el tanque de combustible con gasolina limpia y fresca.



La gasolina es muy peligrosa. Daños muy serios pueden resultar por no evitar el contacto de la gasolina con superficies calientes.

CONEXIONES DE OPERACION.

Manguera de alta presión. Coloque la manguera de alta presión jalando hacia atrás el collar en el acoplamiento de la manguera y empuje sobre la mitad de la salida del acoplamiento de la hidrolavadora.

Nota: No use mangueras de otros fabricantes.

CONEXIONES DE AGUA. Antes de conectar su unidad, haga correr agua con una manguera que no sea la de la hidroalvadora para sacar cualquier objeto extraño que pueda venir en el chorro.

Coloque la manguera de uso en jardín a la entrada de la hidrolavadora.

Nota: El chorro de agua debe ser de por lo menos 4 gpm a 20 psi o de lo contrario la bomba se puede dañar.

INSTRUCCIONES DE OPERACION.

Procedimiento de arranque.

1. Asegúrese que el suministro de agua está abierto y conectado a la hidrolavadora.
2. Libere el seguro del revólver.
3. Para permitir la salida de aire de la manguera, apriete el revólver hasta que salga un flujo de agua estable de la boquilla.
4. Retire cualquier objeto extraño de la salida del revólver y de la conexión macho de la varilla.
5. Inserte la boquilla de la varilla en el revólver y apriete fuertemente con la mano.



Si la varilla no está bien colocada, y apretada, puede ser aventada por el chorro de agua y la presión que se genera, causando un accidente .

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

Arranque del motor.

1. Verifique el nivel de combustible.
2. Ceba el ahogador si es necesario.
3. Coloque el interruptor de energía en ON
4. Apriete el revólver de la hidrolavadora para liberar presión mientras jala la cuerda de arranque con un jalón rápido.
5. Mientras el motor se calienta, reajuste el ahogador.

SUMINISTRO DE DETERGENTES



Esta hidrolavadora está diseñada solo para usarse con detergentes para lavado de automóviles. Use solo detergentes compatibles con aluminio y bronce. Detergentes muy potentes pueden obstruir el sistema de inyección. Siempre use los detergentes de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Antarix, no se hace responsable de ningún daño causado por detergentes suministrados a la hidrolavadora.

1. Coloque el tubo de ensamble al inyector de la bomba.
2. Abra el contenedor de detergente y coloque la unidad cerca del tubo de inyección.
3. Realice una inspección visual al filtro del final del tubo para verificar que no esté tapado.
4. Inserte el tubo de inyección dentro del contenedor, hasta el fondo.
5. Retire la boquilla de alta presión de la varilla e instale la boquilla de color negro. La solución automáticamente se mezclará con el agua y se descargará a través de la boquilla.

TECNICAS DE LAVADO.

Cuando limpie con la hidrolavadora muchas tareas de limpieza pueden ser resueltas únicamente con agua, pero en la mayoría, es necesario usar también detergente. El detergente asegura un tallado rápido quitando la suciedad y permitiendo que la hidrolavadora penetre y retire la suciedad de manera más eficiente.

APLICACION DEL DETERGENTE Y DESENGRASANTES.

- 1, Aplique la solución en una superficie SECA, en una superficie vertical aplique horizontalmente de lado a lado comenzado por la parte baja de la superficie.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

NOTA: Mojar la superficie antes no es recomendado, ya que esto diluye el detergente y reduce los efectos de limpieza. Evite trabajar en superficies calientes o que les haya dado directamente la luz del sol, para minimizar la posibilidad de que el detergente haga daño a la pintura. Sostenga la boquilla lo más lejos posible para evitar daños a las superficies.

2. Permita que el detergente permanezca por un periodo corto de tiempo sobre la superficie antes de enjuagar.

3. Enjuague con agua limpia con la hidrolavadora. En superficies verticales, primero enjuague de la parte inferior hacia la superior, después enjuague de arriba hacia abajo. Sostenga la boquilla a 6 u 8 pulgadas de la superficie de trabajo y en un ángulo de 45° usando un spray plano como si estuviera raspando la superficie.

APLICACION DE CERA

1, Inmediatamente después de limpiar, aplique cera. Coloque el tubo de inyección del contenedor de la cera.

2. Aplique la cera de manera pareja por capas. Aplique en superficies mojadas, de la parte inferior a la superior para una distribución pareja y evitar rayaduras.

3. Retire el tubo de succión de la botella de cera y enuaje.

Nota: Si la cera no es removida, se obtendrá un terminado de poca calidad.

4. Limpie con un paño seco, para evitar manchas.

FIN DE LA LIMPIEZA

Cuando haya completado la tarea, use los químicos del sistema de inyección, retire el tubo del contenedor. Deje trabajar el motor en presión baja, e inyecte agua limpia a través del sistema de inyección colocando el final del tubo en un contenedor con agua limpia. Continúe hasta que quede completamente limpio.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

MANTENIMIENTO

Conexiones. Las conexiones de las mangueras, revolver y la varilla deben ser limpiadas regularmente y lubricadas como lo recomiendan los fabricantes de aceites para evitar derrames o daños en los o-rings.

BOQUILLAS. Atascos en las varilla son causados por la bomba de presión, es recomendado limpiarlo, inmediatamente.



Un limpia boquillas debe usarse únicamente cuando la varilla esté desconectada del revólver ya que puede causar daños a su persona.

1. Separa la varilla del revólver.
2. Limpie la boquilla con una pieza rígida de alambre como un clip.
3. Enjuague la parte trasera de la boquilla con agua.
4. Reconecte la varilla al revólver.

Reinicie la hidrolavadora y quite presión del revolver. Si la boquilla aún está tapada o parcialmente tapada, repita las instrucciones del 1 al 4.

Si el procedimiento anterior no limpia la boquilla, cambie la por una nueva.

FILTRO DE AGUA. La hidrolavadora está equipada con un filtro de agua para proteger a la bomba. Si el filtro no está limpio, restringirá el flujo de agua a la hidrolavadora y puede dañar la bomba. No dañe el filtro mientras retira o limpia el mismo. Cualquier partícula extraña que entre a la bomba puede dañarla. No opere la hidrolavadora sin el filtro colocado. Retire el filtro y límpielo para retirar impurezas del mismo. Reemplace si es necesario.

MOTOR. Durante los meses de invierno, las condiciones atmosféricas pueden hacer que el carburador se congele. Si esto sucediera, el motor correrá lento, y puede averiarse. Esta condición puede solucionarse haciendo que el aire caliente que sale se refleje sobre el área del carburador.

Nota: Refírase al manual de usuario del motor.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

ALMACENAMIENTO

Si Ud. almacenará su hidrolavadora en lugares donde la temperatura es meos a los 32 grados Fahrenheit, puede minimizar el daño a su máquina si sigue los siguientes procedimientos.

1. Apague el suministro de agua y quite la presión en el revólver apretando el gatillo. Desconecte la manguera del jardín de la hidrolavadora, pero permita que la manguera de alta presión continúe conectada.
2. Voltee la unidad del lado donde se encuentra la conexión de entrada.
3. Inserte un pequeño embudo, para evitar derrames, dentro de la entrada y vierta aproximadamente 1/4 de taza de anticongelante.
4. Desconecte el cable de la bujía.
5. Sin desconectar la manguera del suministro jale la cuerda de arranque varias veces para hacer circular el anticongelante dentro del sistema de bombeo.
6. Desonecte el cable de la bujía.

Otro método para reducir riesgos de congelamiento y daño por esta causa es drenar su hidrolavadora como sigue:

1. Pare la hidrolavadora y desconecte la manguera de suministro y la manguera de alta presión. Apriete el gatillo para descargar y drenar toda el agua que se encuentre en la varilla y la manguera.
2. Reinicie la hidrolavadora y permita correr brevemente, aprox. 5 segundos hasta que se descargue el agua de la salida de alta presión.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR

Cuando la hidrolavadora, no ha sido utilizada y almacenada por más de un mes, siga estas instrucciones antes de uar.

1. Recargue aceite, hasta el nivel alto.
2. Drene el combustible del tanque, línea de gasolina, válvula de gasolina y carburador.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX


3. Vierta una cucharada pequeña de aceite a través del orificio de la bujía, jale la cuerda de arranque lentamente hasta sentir que la presión se incrementa, esto indica que el pistón se encuentra comprimido y déjelo en esa posición. Esto cierra las válvulas de admisión y escape previene que el interior del cilindro se desgaste y carcoma.

4. Cubra la hidrolavadora y almacena en un lugar limpio, seco y bien ventilado lejos del alcance del fuego.

NOTA: Si usa aditivo en el combustible, minimizará la formación de goma en los depósitos durante el almacenamiento. Un aditivo debe ser agregado al tanque de gasolina del motor, o a la gasolina en un contenedor de almacenamiento.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX



PARTES DE LA HIDROLAVADORA

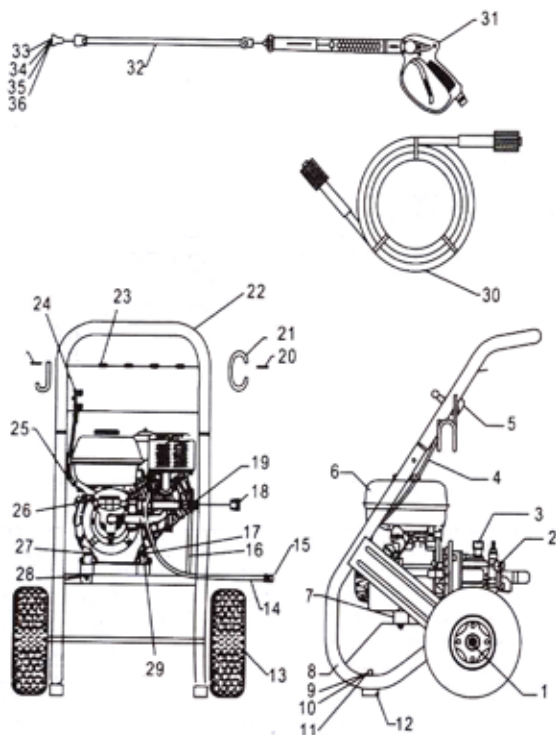

1. Tapa del Eje
2. Bomba completa
3. Completo
4. Chicote acelerador
5. Palanca del acelerador
6. Motor
7. Amortiguador
8. Base
9. Tuerca
10. Arandela
11. Tornillo
12. Tacón
13. Llanta
14. Manguera para químicos
15. Filtro de químicos
- 16.



MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

INSTALACION

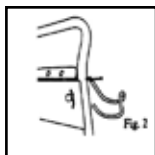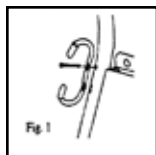

Instalación del gancho izquierdo y derecho.

- Ajuste el gancho izquierdo del lado izquierdo del pasamanos usando un tornillo. Ver Fig 1.
- Ajuste el gancho derecho del lado derecho del pasamanos usando un tornillo. Ver Fig 2.

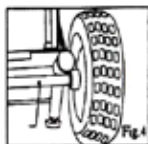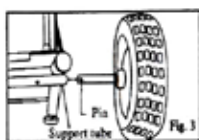

Instalación de las ruedas.

- Sostenga el seguro en la rueda, haga hacia atrás en posición horizontal y presione el seguro dentro del tubo de soporte hasta que se escuche un click, lo que indica que el seguro se ajusta al tubo de soporte. Ver fig. 3.

- Hasta que el seguro sea más alto que delgado y soporte la pared. Ver fig. 4

ANTES DE ARRANCAR.

Antes de arrancar la hidrolavadora, revise que no haya partes que puedan haberse aflojado o perdido mientras fué transportada.

PREPARACION DE LA BOMBA.

La bomba es empaquetada con una bujía de embarque, esta tendrá que cambiarse por la bujía que requiere el equipo.

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE.

- Asegúrese que el abastecimiento de agua esté abierto.
- Libere el seguro del revólver.
- Para permitir la salida de aire de la manguera, apriete el gatillo del revólver hasta que el agua fluya de manera estable a través de la boquilla.
- Retire cualquier suciedad u elemento extraño de la salida del revólver y del conector macho de la varilla.
- Inserte la boquilla de la varilla dentro de la varilla del revólver y apriete.
- Coloque el ahogador en la posición de HI.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

PARA ARRANCAR.

1. Verifique los niveles de aceite y combustible.
2. Ajuste el ahogador y cebe si es necesario.
3. Coloque el interruptor del motor en ON.
4. Deje la palanca de combustible abierta a OPEN
5. Apriete el gatillo del revólver para liberar presión mientras jala la cuerda de arranque rápidamente. La presión puede aumentar haciendo más difícil el arranque.
6. Mientras el motor calienta, reajuste el ahogador.

SELECCION DE LA BOQUILLA.

Con la hidrolavadora vienen 4 boquillas.

Nota: La fuerza con que sale el agua a la superficie que se limpia, incrementa mientras se acerca a la superficie.

Boquilla roja 0° Alta presión. La descarga de agua es muy agresiva. Úsela con mucha precaución para evitar accidentes en la superficie a limpiar o a persona o animales.

Boquilla amarilla 15° Alta presión. Esta boquilla es usada en la mayoría de las aplicaciones. Brinda una amplia cobertura y poderosa salida de agua.

Boquilla blanca 45° Alta presión. Esta boquilla brinda una amplia cobertura en áreas largas con poderosa salida de agua.

Boquilla negra 50° Baja Presión. Brinda baja presión con una amplia cobertura. Usada principalmente cuando se aplican detergentes u otros químicos.

MANUAL PARA HIDROLAVADORAS ANTARIX

DATOS TECNICOS

MODELO	HL-3000AN8	HL-3000K9
HP	8	9.5
PSI	3000	3000
LPM	9.5	9.5
PESO (kgs.)	61.8	62.4

POLIZA DE GARANTIA PARA HIDROLAVADORAS

ESTIMADO CLIENTE:

Muchas gracias por elegir la marca “ANTARIX” en HIDROLAVADORA DE MOTOR, nuestra compañía se compromete a servirle según la Normatividad Mexicana, en base a la presente PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.

I. De las Hidrolavadoras ANTARIX. Otorgamos seis meses de garantía en todas sus partes excepto en las piezas de desgaste normal, en caso de que usted sea Centro de Servicio Autorizado se le hará cambio físico de las piezas, si usted no es centro de servicio (VER NOTA **).

NOTA()** Envíe su equipo por medio del vendedor que lo atiende en su zona o bien envíe el equipo completo a nuestro departamento de Servicio Técnico por medio del formato **S3 Carta de embarque sin cargo**, que se le proporcionará una vez que Usted haya enviado el formato **S1 Formato de Reporte y Recepción de Equipo para Garantías** (pag. 9 de la Lista de Precios), debidamente llenado y con copia simple de su factura. **POR NINGUN MOTIVO ENVIE LOS EQUIPOS CON FLETE POR COBRAR YA QUE DE HACERLO ASI, SE LE CARGARA EL IMPORTE DE DICHO FLETE A SU CUENTA.** El equipo reparado le será devuelto por la misma vía con cargo o sin cargo, incluso de los fletes, según proceda o no la Garantía. Sin excepción alguna.

PROCEDIMIENTO PARA LAS GARANTIAS.

1. La garantía en ningún caso opera por caídas, roturas o golpes que sufra el equipo una vez recibido por el cliente, con la única excepción que esto ocurra por causa del medio de transporte en que se le envió, con flete pagado, si esto pasara le haremos válida la garantía siempre y cuando nos lo reporte dentro de las 48 hrs. siguientes a su recepción*, por medio de su formato **S1 Formato de Reporte y Recepción de Equipo para Garantías** (pag. 9) posteriormente recibirá por parte de nuestro **Departamento de Servicio Técnico el Formato S3 Carta de embarque sin cargo**. * Es preciso señalar que la fecha de recepción será cotejada de acuerdo al sistema electrónico de la paquetería correspondiente, donde sabremos la fecha, la hora y el nombre de la persona que recibió dicha mercancía. **Para los fletes que se envían por cobrar, distinto a paqueterías que ofrece ANTARIX, el flete es por riesgo y cuenta del comprador.**

2. Todo producto de garantía deberá enviarse dirigido al Departamento de Servicio Técnico **por medio del formato S3 Carta de embarque sin cargo anexando el formato S1 Formato de Reporte y Recepción de Equipo para Garantías (pág. 9), completamente llenado y acompañado siempre de una copia simple de la factura de venta.** **De no cumplir con estos requisitos, no podremos otorgar la garantía.**

3. Para el caso de los distribuidores autorizados con Servicio Técnico, se le hará el cambio físico de las piezas en garantía sin cargo alguno, el vendedor de su zona hará los cambios en cada visita o por medio del formato **S3 Carta de embarque sin cargo**.

4. Del formato **S3 Carta de embarque sin cargo** que consiste en la carta de autorización que el Departamento de Servicio Técnico le extiende vía fax para que usted pueda enviar su equipo sin cargo, tomando en cuenta que si no procede la garantía se le hará cargo por el costo del flete.

POLIZA DE GARANTIA PARA HIDROLAVADORAS

LA GARANTIA SE INVALIDA POR:

1. Reclamar la GARANTÍA y no presentar su PÓLIZA DE GARANTÍA y la FACTURA DE SU COMPRA.
2. Que la aspersora de pistones sea abierta o reparada sin permiso de nuestra Compañía o bien de un Centro de Servicio Autorizado por nuestra Compañía.
3. Si la PÓLIZA DE GARANTÍA o la FACTURA DE SU COMPRA se encuentran alteradas. O si la PÓLIZA DE GARANTÍA NO es llenada, Sellada y Firmada por el Distribuidor que vendió el Producto.
- 4 Si se encuentra fuera del período de GARANTÍA.
5. La garantía en ningún caso opera por caídas, roturas o golpes que sufra el equipo una vez recibido por el cliente, con la única excepción que esto ocurra por causa del medio de transporte en que se le envió, si esto pasara le haremos válida la garantía siempre y cuando retorne dicha mercancía dentro de las 48 hrs. siguientes a su recepción, acompañado de su formato S1. FORMATO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA GARANTÍAS. Es preciso señalar que dicho término será cotejado de acuerdo al sistema electrónico de la paquetería correspondiente, donde sabremos la fecha, la hora y el nombre de la persona que recibió dicha mercancía.

POLIZA DE GARANTIA PARA HIDROLAVADORAS

REGISTRO DE LA POLIZA DE GARANTIA DE FUMIGADORA DE MOTOR

SR. DISTRIBUIDOR:

Por favor llene esta POLIZA DE GARANTÍA y entréguela al Usuario, ya que servirá como comprobante del Reclamo de Garantía.

MODELO: _____

SERIE : _____

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

Después de Otorgar el **SERVICIO DE GARANTÍA**, por favor, llene los datos de abajo y recopile la Firma de Conformidad del Consumidor, después corte el cuadro con la **FIRMA DEL USUARIO** y realice el reclamo de sus pieza y mano de obra.

FALLA: _____

REPARACION REQUERIDA: _____

FECHA DE REPARACIÓN: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: _____

FIRMA DEL CENTRO DE SERVICIO: _____

MODELO: _____

SERIE: _____

NOTA: ESTIMADO CENTRO DE SERVICIO DESPUES DE OTORGAR LA GARANTIA, CORTE ESTE TALON Y CONSERVELO PARA RECLAMAR SU CUENTA, ESTE TALON PUEDE SER FOTOCOPIADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO.

POLIZA DE GARANTIA PARA HIDROLAVADORAS

AGRICOLA ANTARIX, S. DE R.L. DE C.V.

ANTARIX®

**AGRÍCOLA ANTARIX, S. DE R. L. DE C.V.
Calle Palmas No. 100 Lt. 20 Mza. 12-A
Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697
Veracruz, Ver. MEXICO**

www.antarix.com.mx

**01 229 201 21 00 con 10 líneas
01800 7145154**